




OWNER'S MANUAL

16" BOX FAN
MODEL: STFFB40-9HF

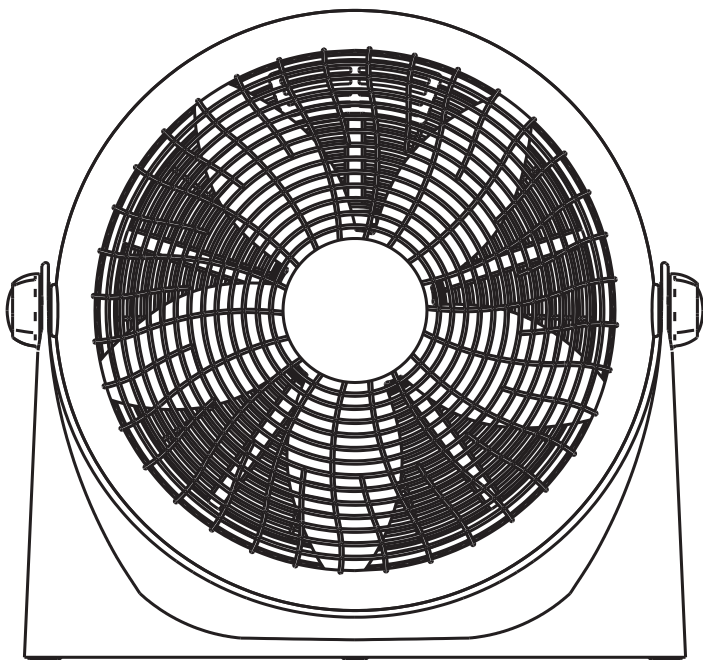

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING


1. Do not leave the fan running unattended.
2. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore
 - Prior cleaning unplug the fan
 - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades
 - wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Indoor use only.


PART FIGURE

1. Front guard
2. Rear guard
3. Blade
4. Switch
5. Tilt adjusting knob
6. Base

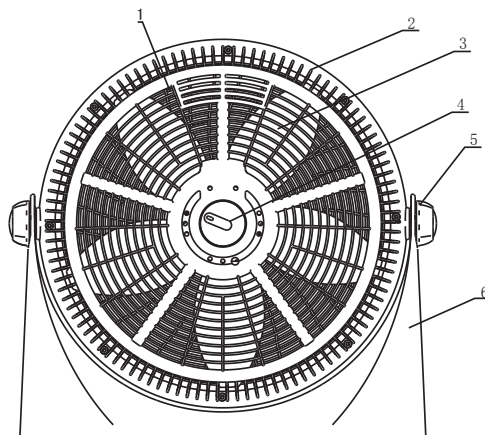

OPERATING INSTRUCTION

1. Set switch (A) to desired fan speed:
OFF-Stop, H-High, M-Medium, L-Low.
2. To adjust angle of air flow,
loosen the two knobs (B)
on the sides of the fan.
Tilt fan body (C) to desired
angle, retighten knobs.

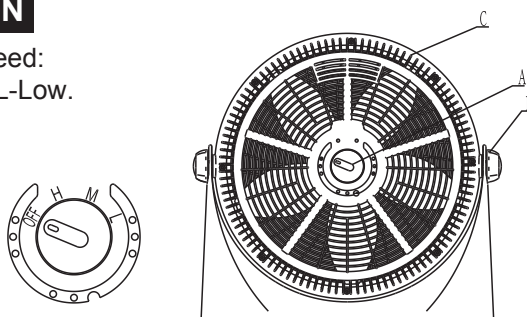

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner, bending.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap.
Thoroughly remove soap film with dry cloth.

DISPOSAL: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.



StarmaxElectronicsBrand



StarmaxElectronics



StarmaxBrand



StarmaxElectronics



StarmaxElectronicsBrand



StarmaxBrand




www.starmaxelectronics.com



MANUAL DEL PROPIETARIO

VENTILADOR DE CAJA DE 16"

MODEL: STFFB40-9HF

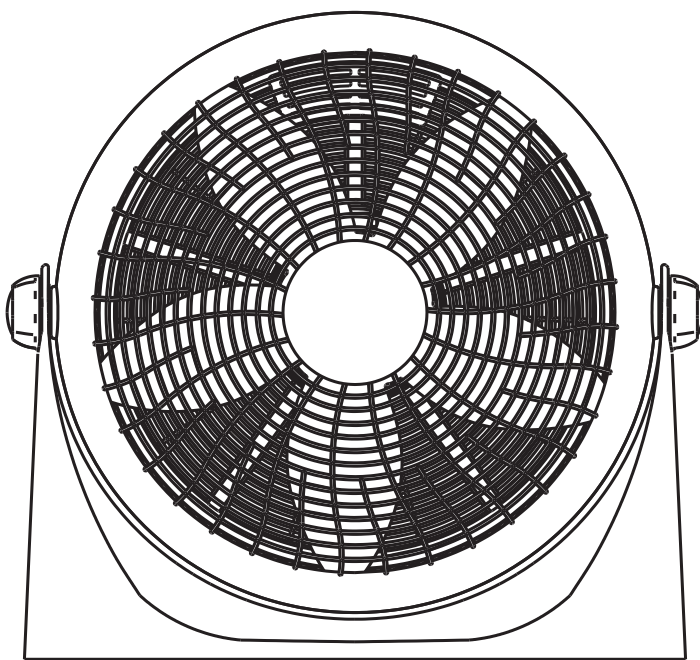

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

Lea detenidamente las instrucciones y recomendaciones para usar su ventilador de manera segura.

ADVERTENCIA


1. No deje el ventilador funcionando solo.
2. Mantenga todo artefacto eléctrico fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas o débiles. No permita que ellos usen artefactos eléctricos sin supervisión.
3. Si el cable eléctrico se daña, haga que lo cambie el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada, para evitar riesgos innecesarios.
4. Este aparato se puede utilizar por los niños de 8 años, los mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se ha concedido la supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura por una persona quien conoce el peligro incluido. Los niños ni pueden jugar con el aparato. Los niños no hagan la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
5. Cuando el ventilador está montado, nunca quite el protector de la hoja del rotor.
 - Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
 - No puede abrir el protector de la hoja del rotor para limpiar la hija de rotor.
 - Limpie la rejilla y el protector de la hoja del rotor con un paño poco mojado.

CÓMO USAR SU VENTILADOR DE MANERA SEGURA

1. Nunca introduzca los dedos, lápices, ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desenchufe el ventilador antes de cambiarlo de lugar.
3. Asegúrese de poner el ventilador en una superficie estable antes de encenderlo para evitar que se vuelque.
4. NO ponga el ventilador en una ventana porque la lluvia puede causar una descarga eléctrica.
5. Use su ventilador solamente bajo techo.

DIAGRAMA DE LAS PARTES DEL VENTILADOR

1. Rejilla frontal
2. Rejilla trasera
3. Hélice
4. Dial
5. Dial de ajuste de balance
6. Base


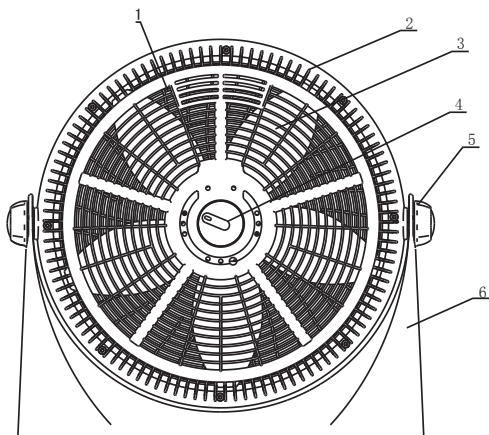


INTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el dial (A) en la velocidad de ventilación que desea.

Apagado-detener, H –alto, M-medio, L-bajo.

2. Para ajustar el ángulo del flujo de aire, suelte los diales (B) que se encuentran a los lados del ventilador. Inclíne el ventilador y colóquelo en el ángulo deseado, ajuste los diales (B).

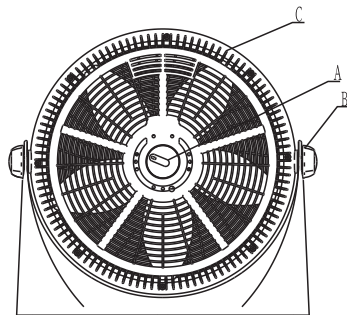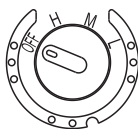

CÓMO HACERLE MANTENIMIENTO

Este ventilador requiere poco mantenimiento. No intente repararlo usted mismo. Consulte con personal de servicio calificado.

1. Desenchufe el ventilador del tomacorriente antes de limpiarlo o de armarlo.
2. Para asegurarse de que el motor se mantenga adecuadamente ventilado, limpie el polvo, las pelusas, etc. de los respiraderos que están en la parte posterior de la caja del ventilador. Se puede usar una aspiradora, pero antes se debe desconectar el ventilador del tomacorriente. No desarme el ventilador para sacar las pelusas.
3. Por favor, limpie la parte exterior del ventilador con un trapo limpio húmedo y con un detergente suave.
4. No use detergentes abrasivos ni solventes porque éstos pueden rayar la superficie del ventilador. No limpie el ventilador con ninguno de estos productos: nafta, diluyente, bencina.
5. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la caja del motor ni en las piezas internas.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desenchufar el ventilador antes de limpiarlo.
2. Las partes plásticas deben limpiarse con un trapo suave humedecido con detergente suave. Después, elimine todo vestigio de detergente con un trapo seco.

CÓMO DESHACERSE DE UN ARTEFACTO ELÉCTRICO:

No tire los artefactos eléctricos con la basura común. Llévelos a los lugares indicados para tal efecto. Comuníquese con su autoridad local para solicitar información acerca de los sistemas disponibles de recolección de desechos. Si se tiran artefactos eléctricos en los basureros o vertederos, se pueden derramar sustancias tóxicas o peligrosas, mezclarse con el agua subterránea, contaminar los alimentos y causar graves daños a su salud y bienestar.



StarmaxElectronicsBrand



StarmaxElectronics



StarmaxBrand



StarmaxElectronics



StarmaxElectronicsBrand



StarmaxBrand

www.starmaxelectronics.com